

請先確認產品代碼與適用之韌體版本 以下說明以TL-50M100為例

1. 請找出貼於顯示器側邊的產品條碼貼紙。(如下示意圖)



2. 進行確認產品型號及產品代碼，資訊如紅框處。



例如:

產品型號	產品代碼
TL-50M100	CTL-50M1-000-00

3. 產品代碼之對應軟體版本。



系列	產品型號	產品代碼	適用韌體版本
M100	TL-43M100	QTL-43M1-000-00	V006
		QTL-43M1-000-01	V105
	TL-50M100	CTL-50M1-000-00	V012
		CTL-50M1-000-01	V103
		CTL-50M1-000-02	V201
	TL-55M100	CTL-55M1-000-00	V008
		CTL-55M1-000-01	V102
	TL-55M100	CTL-55M1-000-02	V202
		TL-65M100	QTL-65M1-000-00
	QTL-65M1-000-01		V101
U700	TL-75U700	CTL-75U7-000-00	V003
	TL-98U700	CTL-98U7-000-00	V003

產品代碼為: CTL-50M1-000-00 請下載CTL-50M1-000-00_V012更新

TL-50M100韌體更新CTL-50M1-000-00_V012載點連結

<https://drive.google.com/file/d/1Tbdv9yG0PluMoVDpHbyx4JNqYTElRt3k/view>

產品代碼為: CTL-50M1-000-01 請下載CTL-50M1-000-01_V103更新

TL-50M100韌體更新CTL-50M1-000-01_V103載點連結

<https://drive.google.com/file/d/1kl7bHlc4qZRN-6ePMuJmhXlgDoGk9v79/view>

產品代碼為: CTL-50M1-000-02 請下載CTL-50M1-000-02_V201更新

TL-50M100韌體更新CTL-50M1-000-02_V201載點連結

https://drive.google.com/file/d/1yB6kyVZpsMIWLKX_qDDYtwfrCj7Hd6BH/view

* 如您無法直接點選網址，請將整串網址複製貼上到瀏覽器的網址列開啟。

韌體更新前注意事項

1. 準備1個USB 2.0 或3.0 的隨身碟。
 2. 清空隨身碟內容並確認隨身碟磁碟格式為FAT32且可用空間不得少於1GB。
- * 更新韌體過程中不能中途關機（關閉顯示器電源）或中途斷電源（拔掉插頭）。
若中途關機（關閉顯示器電源）或中途斷電源（拔掉插頭），有可能會造成顯示器無法開機。
如有問題請洽奇美客服 0800-663-000。


韌體更新前準備

步驟1 先確認產品型號、產品代碼及對應的韌版本別。

例如:

產品型號	產品代碼	適用軟體版本
TL-50M100	CTL-50M1-000-00	V012

步驟2 使用電腦至上述載點連結下載韌體，並於電腦上進行檔案解壓縮。

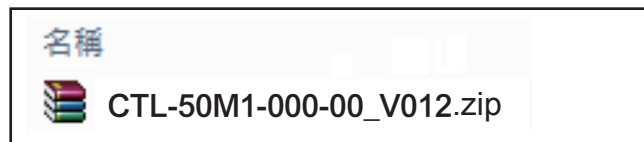

步驟3 請將解壓縮後的.bin檔案 (如下示意圖)，複製至隨身碟。



注意 隨身碟內僅存放此韌體檔案且需存於隨身碟最上層（根目錄）。

步驟4 將存有更新韌體檔案的隨身碟插入顯示器側方的U-Link 1。

* 請確認U-Link 2 及U-Link 3插槽沒有接上任何裝置。

M100 系列韌體更新

步驟1 按下遙控器上的 **選單** 按鍵，便可顯示 **主選單**。

步驟2 利用 **◀▶** 鍵選擇所要調整的主項目 **設定(SETUP)**。

步驟3 按下遙控器上的 **▲▼** 鍵，選擇 **軟體升級** 之項目。按 **確認** 鍵執行該功能。




步驟4 會出現以下對話視窗畫面。


按遙控器的 **▲▼** 鍵，選擇 **開始** 按下遙控器的 **確認** 鍵執行更新。



步驟5 更新時，畫面會跳出更新進度(%)，顯示器左下側LED燈會閃燈。(如下示意圖)。更新至100% 後，顯示器會自動關機再開機。

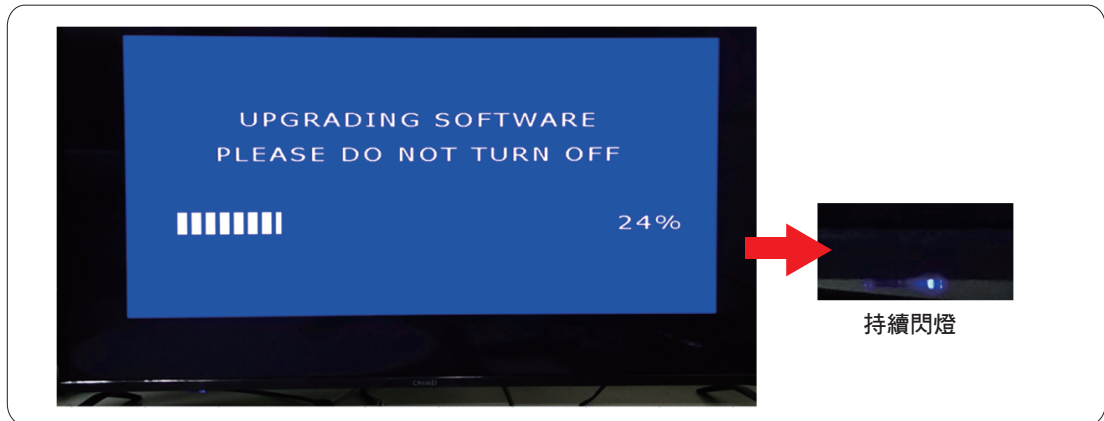

* 此為連網機型，更新韌體後，系統首次重新開機時，時間較長。約為5分鐘請耐心等待。

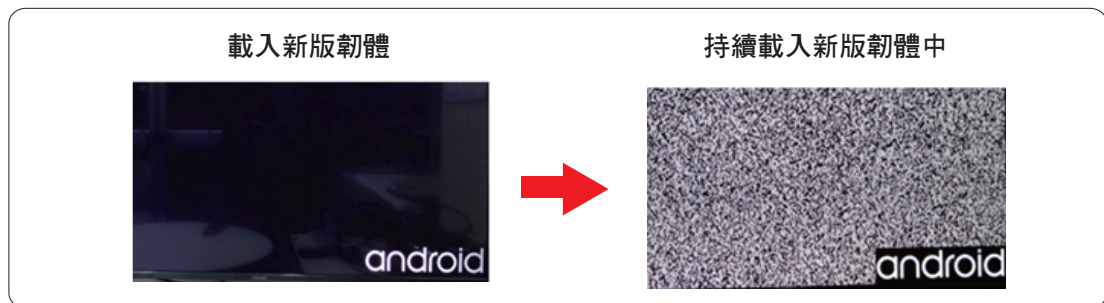

步驟6 出現導航精靈(如下示意圖)，即為更新完成。



進入愛奇藝

1. 請將奇美顯示器（M100機型）連上家中的網路設置，並確認完成連線。
2. 按遙控器上的(愛奇藝)快捷鍵進入愛奇藝首頁。
3. 確認愛奇藝是否有更新版本。