


# CHIMEI

## Quick Guide 液晶顯示器快速安裝指南

### M500 TL-50M500 TL-55M500 TL-65M500

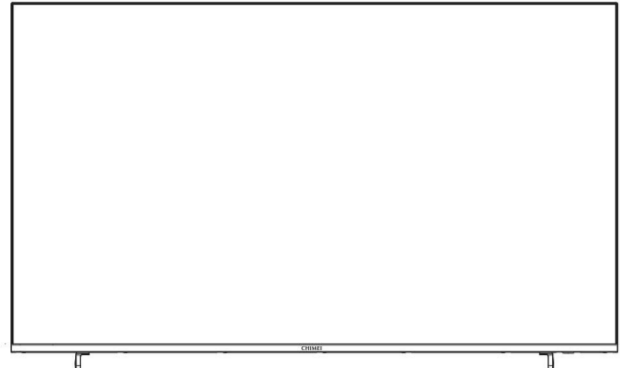

#### 重要安全性指示

##### 【關於電源】

為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座；為避免裝置遭受電擊，並請確保插頭完全插入插座內。如果您無法將插頭插入電源插座內，請聯絡經銷商。

1. 液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有符號/機型的標籤上。請儘可能使用標上之電源規格類型，如果您不確定您家使用的電源類型，請聯絡經銷商或您當地的電力公司。

2. 請避免電源插頭或延長線負載過重，否則可能會引起火災或導致人員具有觸電之危險。請選購適當自動斷電的延長線。

3. 各式電源線應定期檢查清潔，留意線物、老鼠等是否咬損，若有損壞即須更換。

4. 請勿將任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，勿將電源線纏繞或捲起，請勿將液晶顯示器置於容易磨損電源線之處。僅可使用正確的電源線。

##### 【關於通風】

1. 液晶顯示器背後的通風口係為過熱與散熱所設計，周圍須保留10公分的空間，切勿阻礙任何通風開口，請保持通風口暢通。

2. 請勿將液晶顯示器放在床、沙發或地毯上，以免傾倒而造成通風口阻塞。

3. 請勿將液晶顯示器置於密閉空間中或有限空間內，如書架、書櫃或是衣櫃。

4. 請避免使本液晶顯示器受到日光直射。

#### 重要安全性指示

閱讀及遵守所有指示、牢記各項警告事項、讀取警告保存指示。

警告：為避免火災或電擊，請勿讓液晶顯示器接觸水或液體。

本標誌表示產品內部有未絕緣的「危險電壓」存在，有觸電危險。

內置含有高壓電的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養(維修)指示，請參閱隨附的說明文件。

##### 【關於安裝及使用】

1. 本設備須依據安裝指示說明書於桌面或牆上，請勿置於不穩定的桌子或表面上，以免掉落造成傷害。

2. 務必使用製造商所指定或隨設備所附的掛架、腳架、三角架、安裝設備等。若使用非製造商指定掛架時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。

3. 當搬移本液晶顯示器時請務必由兩人及雙手同時搬運，以避免掉落損壞。

4. 請依製造商指示安裝務必使用製造商所指定的配件/附件。

5. 請勿讓物刺穿液晶顯示器外殼，以免導致液晶顯示器內部之高度電壓或導致內部零件受損。

6. 請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備。

7. 請勿將液晶顯示器置於高溫及火源附近，如已點燃的蠟燭。

8. 請勿安裝於水源附近、水份滴落、液體之處，亦不可將任何高溫液體或熱氣置於設備上方。

9. 禁止將液晶顯示器安裝於浴室或淋浴室等區域。

10. 顯示器外殼破裂，須保持適當散熱空間，防熱氣過熱電線老化。

11. 請定期建議一個月一次清理顯示器背後反風扇格等，以免吸入機台內造成電氣損壞。

警告：使用過度恐傷害視力。注意事項：1. 使用30分鐘請休息10分鐘。2. 未滿2歲幼童不宜觀看，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

#### 重要安全性指示

##### 【關於液晶螢幕】

1. 由於液晶面板內液晶特性，長時間使用4-3畫面設置，或長時間處於同一畫面時，將會導致液晶產生影像殘留(Image Sticking)問題，故建議您不要長時間使用4-3畫面設置。或長時間畫面靜止，如因此產生影像殘留或畫面異常將無法維修也不在保固範圍內。

2. 液晶面板係由高科技精密技術製造，但因目前市面上液晶面板之製造技術尚無法保證100%無亮點或暗點，故不提供液晶面板無亮點保證，敬請見諒。

3. 因本液晶顯示器設有保護裝置於電源開啟後等待約十秒鐘，畫面方能顯示。

4. 本設備僅適用於一般影音娛樂用途，不建議使用於專業影像工作上。

5. 液晶面板背光組作用時會發出熱量，機身材料經長時間冷卻而產生此現象，此為正常的物理現象，請放心使用。

#### 清潔保養事項

##### 【關於清潔液晶顯示器的注意事項】

● 液晶螢幕/機殼/機面外框屬於精密製品均經過特殊表面處理，須定期保養與清潔。清潔前，請務必讀以下注意事項，任何不當或錯誤清潔方式所造成的外觀損傷將不在保固範圍內。

● 清潔液晶螢幕/機殼/機面外框時，請先將AC電源從AC電源插座上移除。

1. 擦拭液晶螢幕或機殼上的灰塵時，請先使用吹球球大部分灰塵清除後，再使用液晶顯示器專用超細纖維布輕拭之，若灰塵較難清除，請搭配使用液晶顯示器專用中性清潔劑擦拭，並請遵隨該清潔用品說明書指示使用；此外，擦拭布上若有附著微細灰塵亦可能刮傷螢幕表面，請定期清洗擦拭布，請勿使用纖維粗糙之布面擦拭液晶螢幕/機殼，以免造成螢幕表面或機殼表面外殼刮傷。

2. 嚴禁使用任何類型的鹼性/酸性清潔劑、洗衣粉、甲苯或揮發性溶劑等液體，如酒精、汽油、稀釋劑、除蟲劑，否則可能會損壞液晶顯示器之螢幕表面與機體外殼。

3. 清潔液晶螢幕或機殼時，為了避免造成螢幕不可預期的損傷，請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上。若不小心沾到水漬等，請立即以軟布清除。

4. 液晶螢幕結構精密，請勿以外力壓或體積起子、筆尖等尖銳物刮傷螢幕表面，以免造成螢幕破裂損壞。

#### 維修服務事項

##### 【關於維修】

請勿嘗試自行修理本液晶顯示器。本液晶顯示器機台內有高壓零件，可能導致觸電的危險。

1. 若發生下列任何一種情況時，請先將本液晶顯示器的插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或通知原廠由合格維修人員來維修本液晶顯示器。

1.1 電源線或電源插頭損壞或破損時。  
1.2 有液體滲入本液晶顯示器內。  
1.3 本液晶顯示器受潮或淋到雨。  
1.4 本液晶顯示器外殼有損壞。  
1.5 本液晶顯示器功能異常。  
1.6 自高電壓。  
1.7 發生雷電、火花等安全性因素。

2. 所有維修事宜請洽原廠由合格的維修人員執行。

3. 勿使用非原廠合格技術所提供的零件，以免造成產品壽命減損或發生電氣異常影響安全的問題。  
4. 安全性檢查：如果本液晶顯示器在使用過程中有安全性檢查需要，或發生故障需要維修，請通知原廠由合格技師進行檢查與維修服務。  
5. 如果本液晶顯示器已超過保固期限後發生故障，請通知原廠由合格技師進行檢查與維修服務。  
6. 此處各項維修指示僅供合格維修人員使用，為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

【使用記錄】  
請詳閱並遵守手冊內的所有警告與指示。未詳閱並遵守者，其保固將失效。若未經許可可改造本液晶顯示器，則保固將立刻失效。

1. 您可以在本液晶顯示器背面看到此產品之序號和機型碼。當聯絡經銷商或合格維修人員時，請提供該序號。  
2. 可回收電子廢棄物之回收與回收管理委員會，服務專線：0800-085-717。

【顯示器廢棄處理方式】  
依據環保規定，顯示器於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。當您的顯示器廢棄時，請依廢棄處理方法處理：  
1. 購買新顯示器時，可交由經銷商回收或更換之顯示器。  
2. 可回收電子廢棄物之回收與回收管理委員會，服務專線：0800-085-717。









廢棄：  
● 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更使用之特性。  
● 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及合法之無線電通訊。檢發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
● 各類合法無線電之干擾應儘量避免。  
● 各類合法無線電之干擾應儘量避免。  
● 應避免影響附近無線電系統之操作。高增益指向性天線不得用於固定式點對點系統。本產品內含射頻模組。◎ GCAK16LP2180T0

廢電池回收  
依據環保規定，顯示器於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。當您的顯示器廢棄時，請依廢棄處理方法處理：  
1. 購買新顯示器時，可交由經銷商回收或更換之顯示器。  
2. 可回收電子廢棄物之回收與回收管理委員會，服務專線：0800-085-717。




















#### 底座安裝說明

底座安裝說明  
▲ 將機台平放於桌面(螢幕面朝下)時，請勿壓迫機台背面。  
▲ 安裝前，請旋除顯示器所有連接線。  
▲ 安裝時，請將顯示器對準機台底座，對準螺絲孔位。然後使用4顆 M5x20mm 螺絲鎖緊即可(底座組件必須調整至顯示狀態，否則底座無法裝入)。

請先從包裝箱內取出機台、底座零件及附件，並把機台平放。按顯示器分左、右底座及底座安裝的後方，然後將底座顯示器兩側向內放入整體底座。對準螺絲孔位，然後使用4顆 M5x20mm 螺絲鎖緊即可(底座組件必須調整至顯示狀態，否則底座無法裝入)。



#### 外觀及尺寸說明



#### 重要安全性指示

##### 【關於電源】

為安全起見，液晶顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座；為避免裝置遭受電擊，並請確保插頭完全插入插座內。如果您無法將插頭插入電源插座內，請聯絡經銷商。

1. 液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有符號/機型的標籤上。請儘可能使用標上之電源規格類型，如果您不確定您家使用的電源類型，請聯絡經銷商或您當地的電力公司。

2. 請避免電源插頭或延長線負載過重，否則可能會引起火災或導致人員具有觸電之危險。請選購適當自動斷電的延長線。

3. 各式電源線應定期檢查清潔，留意線物、老鼠等是否咬損，若有損壞即須更換。

4. 請勿將任何物品壓到或纏繞到液晶顯示器之電源線，勿將電源線纏繞或捲起，請勿將液晶顯示器置於容易磨損電源線之處。僅可使用正確的電源線。

##### 【關於通風】

1. 液晶顯示器背後的通風口係為過熱與散熱所設計，周圍須保留10公分的空間，切勿阻礙任何通風開口，請保持通風口暢通。

2. 請勿將液晶顯示器放在床、沙發或地毯上，以免傾倒而造成通風口阻塞。

3. 請勿將液晶顯示器置於密閉空間中或有限空間內，如書架、書櫃或是衣櫃。

4. 請避免使本液晶顯示器受到日光直射。

#### 重要安全性指示

##### 【關於液晶螢幕】

1. 由於液晶面板內液晶特性，長時間使用4-3畫面設置，或長時間處於同一畫面時，將會導致液晶產生影像殘留(Image Sticking)問題，故建議您不要長時間使用4-3畫面設置。或長時間畫面靜止，如因此產生影像殘留或畫面異常將無法維修也不在保固範圍內。

2. 液晶面板係由高科技精密技術製造，但因目前市面上液晶面板之製造技術尚無法保證100%無亮點或暗點，故不提供液晶面板無亮點保證，敬請見諒。

3. 因本液晶顯示器設有保護裝置於電源開啟後等待約十秒鐘，畫面方能顯示。

4. 本設備僅適用於一般影音娛樂用途，不建議使用於專業影像工作上。

5. 液晶面板背光組作用時會發出熱量，機身材料經長時間冷卻而產生此現象，此為正常的物理現象，請放心使用。

#### 清潔保養事項

##### 【關於清潔液晶顯示器的注意事項】

● 液晶螢幕/機殼/機面外框屬於精密製品均經過特殊表面處理，須定期保養與清潔。清潔前，請務必讀以下注意事項，任何不當或錯誤清潔方式所造成的外觀損傷將不在保固範圍內。

● 清潔液晶螢幕/機殼/機面外框時，請先將AC電源從AC電源插座上移除。

1. 擦拭液晶螢幕或機殼上的灰塵時，請先使用吹球球大部分灰塵清除後，再使用液晶顯示器專用超細纖維布輕拭之，若灰塵較難清除，請搭配使用液晶顯示器專用中性清潔劑擦拭，並請遵隨該清潔用品說明書指示使用；此外，擦拭布上若有附著微細灰塵亦可能刮傷螢幕表面，請定期清洗擦拭布，請勿使用纖維粗糙之布面擦拭液晶螢幕/機殼，以免造成螢幕表面或機殼表面外殼刮傷。

2. 嚴禁使用任何類型的鹼性/酸性清潔劑、洗衣粉、甲苯或揮發性溶劑等液體，如酒精、汽油、稀釋劑、除蟲劑，否則可能會損壞液晶顯示器之螢幕表面與機體外殼。









3. 清潔液晶螢幕或機殼時，為了避免造成螢幕不可預期的損傷，請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上。若不小心沾到水漬等，請立即以軟布清除。

4. 液晶螢幕結構精密，請勿以外力壓或體積起子、筆尖等尖銳物刮傷螢幕表面，以免造成螢幕破裂損壞。

#### 底座安裝說明

底座安裝說明  
▲ 將機台平放於桌面(螢幕面朝下)時，請勿壓迫機台背面。  
▲ 安裝前，請旋除顯示器所有連接線。  
▲ 安裝時，請將顯示器對準機台底座，對準螺絲孔位。然後使用4顆 M5x20mm 螺絲鎖緊即可(底座組件必須調整至顯示狀態，否則底座無法裝入)。

請先從包裝箱內取出機台、底座零件及附件，並把機台平放。按顯示器分左、右底座及底座安裝的後方，然後將底座顯示器兩側向內放入整體底座。對準螺絲孔位，然後使用4顆 M5x20mm 螺絲鎖緊即可(底座組件必須調整至顯示狀態，否則底座無法裝入)。



#### 外觀及尺寸說明

