


## 使用說明書

# 奇美電磁爐

型號：FV-12B0MT

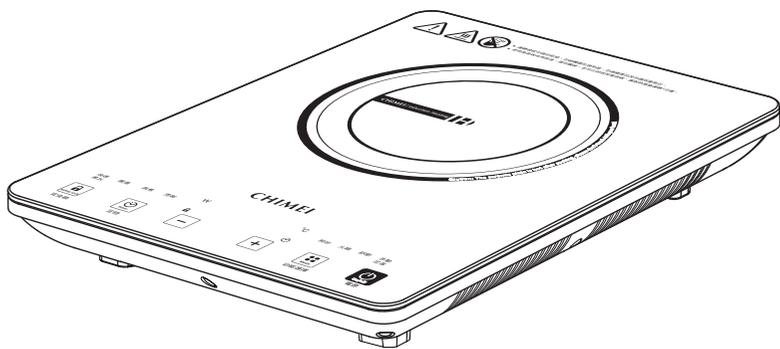


感謝您購買奇美商品，在使用前請先仔細閱讀使用說明書及安全注意事項，充分了解本產品各項功能及正確安全的使用方式，閱後請小心收藏，以備日後查閱。

圖片僅供參考，產品依實物為準。



心·好感  
CHIMEI kitchen

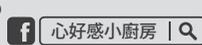

→ 還有更多的生活創意食譜在這裡！立即搜尋

# 目錄

安全注意事項	3
異常或故障時緊急處理方法	4
奇美家電商品安全使用須知	5
各部件名稱	6
適用鍋具種類	7
使用方式說明	8
使用注意事項	10
日常的清潔保養	11
故障分析及排除	13
保護功能說明	14
產品規格 / 限用物質含有情況標示聲明書	15

# 安全注意事項

---

- 為確保安全，使用產品前，請務必詳讀並遵守本說明書之各項注意事項，以避免因操作不當或未正確安全使用本產品，導致身體財產之危險與損失。
- 本產品僅限家庭使用，禁止使用於下列類似場所：
  - ◎ 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
  - ◎ 農莊
  - ◎ 旅館、汽車旅館及其居住型環境
  - ◎ 民宿型態之環境，亦不適用於戶外使用
- 本產品為家庭調理使用，請勿作其他用途，避免發生危險。
- 如需將產品移動、清潔或收納時，請務必關閉電源拔除插頭，且確保本產品處於冷卻狀態。請特別留意產品使用後之餘熱。
- 拔除電線時，請抓住插頭，再將插頭自插座拔出，勿直接拉扯電線。
- 長時間不使用、人員外出、移動機台時，請務必拔除插頭。
- 外出或夜間睡眠時，應切斷電源並拔下電源插頭，可避免線路老化，因而發生火災意外，並可節省能源。
- 電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。電源線或插頭損壞是造成漏電、燒損的原因，有短路、觸電、受傷或火災危險。
- 使用完畢欲進行清潔前，請待冷卻並關閉電源，再拔除插頭。
- 為防止觸電危險，請勿將電線、插頭或機台浸入水或任何液體中。
- 請勿讓電線懸掛在桌子或櫃檯邊緣，也不要讓電線與高溫表面接觸，以免造成電線損壞或致生火災、燒燙受傷之危險。
- 本產品使用時請置放於平穩的場所，請勿放置於塑膠桌布或柔軟的墊物上面使用，因地震或外力影響時，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。
- 為確保保固權益且避免危險或人身傷害，嚴禁自行拆解、修理、改造、或使用非原廠生產的配件或零件。
- 使用前請檢查電壓是否與本產品標示的功率電壓一致，插上電源前請確保所有功能旋鈕或按鍵指向“關”或“off”的關機狀態。

- 請使用AC110V/60Hz、15A以上之插座，並避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 本產品應於室內乾燥環境下使用，為避免觸電、漏電、引發火災或造成家具物品變形或變色，請勿將本產品放置於火源、水源、或其他易燃物（如窗簾、木造牆壁、木造家具等）附近。
- 請勿將電磁爐放置於金屬鐵製/不鏽鋼製平台上使用，因電磁感應原理，電源開啟的狀態下，只要遇到鐵的材質就會開始加熱而產生高溫，無論是在電磁爐本體的上、下、左、右，無方向性的產生磁場，可能造成產品或附近的物品焦黑損壞。
- 請勿放在浴室、流理台旁等濕氣重的地方使用，易造成生鏽、絕緣不良、漏電或故障。
- 請勿放置在可能會被油濺到的地方，高熱的油溫易使塑膠及外殼損壞，致生故障的危險。
- 請勿在排氣口或進氣口插入鐵絲、硬幣等異物，以避免散熱不良而導致機體變形、絕緣不良或漏電的危險。
- 使用中機台四周會產生高溫，禁止使用任何物品覆蓋於產品上方或產品四周，有可能導致翹曲、變形、故障、甚至引起火災等可能性危險事故。
- 本產品因使用時之加熱高溫，導致使用後表面溫度很高，請務必等冷卻後再進行機體清潔，以免發生危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於超過海拔2000公尺以上的地方使用。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 當電源線或插頭破損時，或主機發生故障或損壞時，請洽本公司各服務中心、經銷商，由專業技術人員予以檢修。

## 異常或故障時緊急處理方法

若發生以下異常或故障現象時，請立即關閉電源，迅速將插頭拔起，並通知奇美客服專線 0800-663-000 或所購買經銷點協助處理。

1. 電源插頭或電源線異常發熱時。
2. 持續通電狀態，選擇“關”時卻無法關閉時。
3. 電源線出現破損、有時過電有時不過電、電源插頭接觸不良等現象時。
4. 產生異味、冒煙、停止運轉、或起火燃燒現象時。

# 奇美家電商品安全使用須知

## 電源線、電源插頭取用注意事項…

### ⚠ 注意

請務必握住電源插頭再從插座中拔出



**NO!**

若直接拉扯電源線，可能造成電線內的芯線斷裂或插頭連接部脫落，導致無法通電或短路過熱危險。

請勿使用潮濕的手插拔電源線



禁止觸摸

**NO!**




用潮濕的手直接插拔電源插頭，很可能會有觸電危險，如果腳部也潮濕就更容易觸電，請注意須事先以毛巾將水份擦濕擦乾。

請勿將電源線纏綁成束



禁止



電源線纏綁成束狀可能造成散熱不良，導致過熱燒毀的危險，請務必將電源線伸展全開再使用。

電器使用中，若電源線或插頭有燙熱或散發異味，請即刻拔下插頭斷電



注意



請立即停用以避免導致短路燒毀的危險，並立即尋求奇美原廠檢修。

請勿重壓、夾住、踩踏、折彎或釘住電源線



禁止




電源線被夾壓、折彎等，均會造成內部芯線斷裂與短路燒毀的危險。

請遵守額定功率容量限制，勿使用多個的轉接頭或延長線



禁止

**NO!**

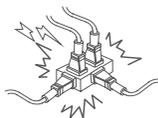


過多電器同時使用，電流太高超過負荷，可能發生電器火災的危險。

請確實將電源插頭緊插到底穩固不搖晃



注意

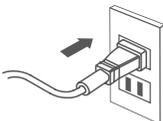

請將電源插頭對準插座口確實插入到底，避免接觸不良，產生過熱熔斷的危險。

請勿使用破損的電源線與插頭刀片變形或鬆脫的插座



禁止




電源線被覆蓋若有破損、龜裂、凹凸不平或插座鬆脫，請立即停止使用，以避免觸電或高溫過熱引起火災。

電源線請避開高溫的場所或易被水潑濺的位置



遠離高溫

禁止水淋

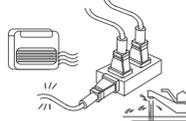


請避開高溫的場所或易被水潑濺的位置以免發生燒融或觸電的危險。

請定時檢查電源線及插頭並清潔髒汙



注意

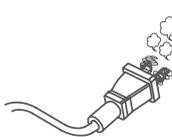

插頭與插座上堆積的灰塵和濕氣，可能引起導電現象而發生火災，請定時以乾布擦拭清潔。

防止嬰幼兒、寵物觸摸或舔舐主機插頭。否則，可致觸電和受傷。



禁止




不要放在孩童可觸及的地方，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

勿於電源插頭附近放置金屬製品，否則可致觸電、短路、及火災。




禁止

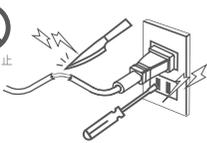

電源線有損傷或電源插座被破壞，可能發生危險，請勿使用。

# 各部件名稱

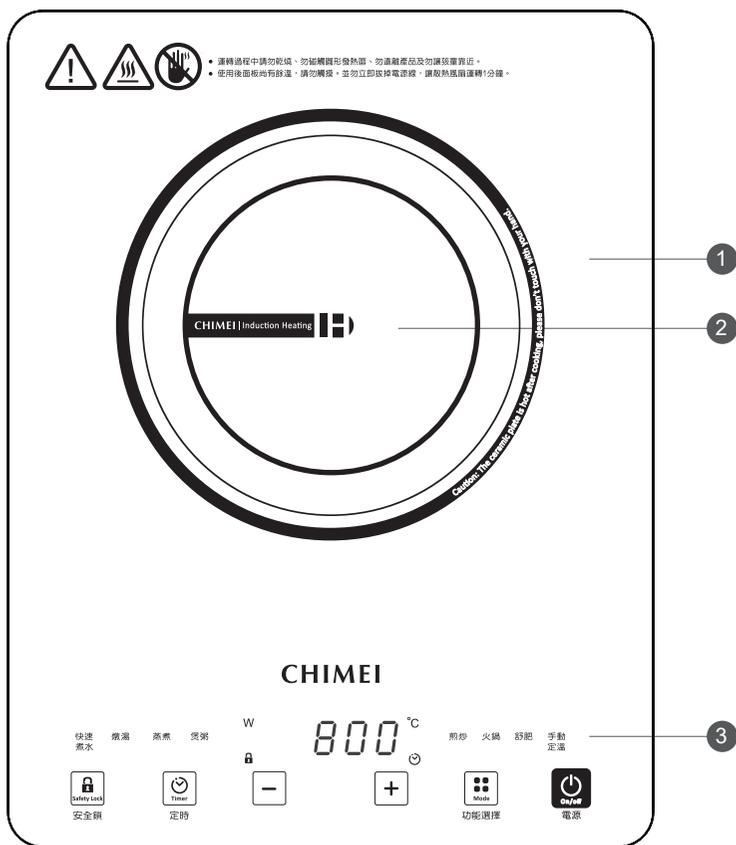

1. 黑晶玻璃面板


2. 烹調區

3. 功能調整區

# 適用鍋具種類

## ※建議適用鍋具

不鏽鋼鍋、平底鍋、鐵板鍋、彩色鍋、鐵製或琺瑯茶壺...等，底部直徑介於8-24cm之鐵系鍋具，亦適用底部有做導磁的所有鍋具材質。提醒：鍋具材質之大小、材質、形狀將影響電磁爐輸出功率。

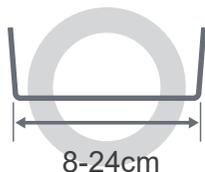

8-24cm



不鏽鋼鍋



平底鐵鍋




琺瑯茶壺(鐵)



煎鍋(鐵)




彩色鍋

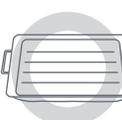

鐵盤

## ※不適用的鍋具

- 1.非鐵系，例如:銅、鋁、陶器、耐熱玻璃...等，以及底部不平整之鍋具。
- 2.底部直徑小於8cm，或由於其他特殊材質等相關原因，不一定均可使用。
- 3.本機設有小型鍋具檢知功能，對於不適用鍋具，電磁爐自動偵測後，每2秒發出“嗶”聲警示，若於1分內未更換適用鍋具，將自動關機。

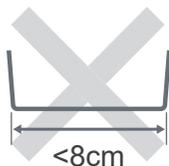

<8cm



銅/鋁鍋




陶鍋



耐熱玻璃鍋



圓底鍋

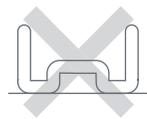

底部凹凸不平



鍋底附支架

# 使用方式說明

使用前請確認插座電壓是否符合110V~/60Hz，並檢查鍋具外部表面及機體加熱之黑晶面板是否保持乾燥，若有水滴、油汙或其他附著物，請先擦拭乾淨。



插上電源通電後，電磁爐發出“嗶”聲提示，黑晶面板螢幕閃一下，所有指示燈亮起，螢幕顯示“88:88”後即消失。

按下電源鍵開啟電源，電磁爐處於待機狀態，黑晶面板螢幕顯示“- - - -”。若一分鐘內未操作任何功能鍵，黑晶面板螢幕消失，散熱風扇開始運轉一分鐘後停止運轉，回到初始通電狀態。



## 1. 電源on/off：

插上電源線插頭按下〔電源〕，螢幕顯示「- - - -」代表開啟電源進入待機狀態，可選擇料理模式進行操作，60秒內未做任何操作則會自動關機。在操作進行時按〔電源〕，可取消烹調回到待機狀態。使用後按〔電源〕，關閉電源。

## 2. 功能選擇：

電源開啟後按下〔功能選擇〕，亮燈選擇不同料理模式，智能料理模式(快速煮水、燉湯、蒸煮、煲粥)、定溫料理模式(煎炒、火鍋、舒肥、手動定溫)。

### 智能料理模式：

微電腦已預設料理程序，無需手動調整定時與功率，螢幕顯示「AU」

- (1)快速煮水：按〔功能選擇〕至〔快速煮水〕模式亮燈，即開始煮水，預設關機時間20分鐘，可按下〔電源〕提早結束料理行程。
- (2)燉湯：按〔功能選擇〕至〔燉湯〕模式亮燈，即開始烹煮，預設關機時間120分鐘，可按下〔電源〕提早結束料理行程。
- (3)蒸煮：按〔功能選擇〕至〔蒸煮〕模式亮燈，即開始烹煮，預設關機時間45分鐘，可按下〔電源〕提早結束料理行程。
- (4)煲粥：按〔功能選擇〕至〔煲粥〕模式亮燈，即開始烹煮，預設關機時間60分鐘，可按下〔電源〕提早結束料理行程。

# 使用方式說明

## 定溫料理模式：

穩定恆溫，可視料理需求調整火力與時間

- (5)煎炒：按〔功能選擇〕至〔煎炒〕模式亮燈，即開始烹煮，預設值火力為1000W，螢幕顯示「1000」，預設關機時間為120分鐘，可調整定時及調整功率「+」、「-」。
- (6)火鍋：按〔功能選擇〕至〔火鍋〕模式亮燈，即開始烹煮，預設值火力為900W，螢幕顯示「900」，預設關機時間為120分鐘，可調整定時及調整功率「+」、「-」。
- (7)舒肥：按〔功能選擇〕至〔舒肥〕模式亮燈，即開始烹煮，預設溫度60°C，螢幕顯示「60°」，預設關機時間為30分鐘，無法定時及調整功率。
- (8)手動定溫：按〔功能選擇〕至〔手動定溫〕模式亮燈，開始烹煮，預設溫度200°C，螢幕顯示「200°」，預設關機時間為120分鐘，可調整定時及火力溫度「+」、「-」。

※煎炒模式、火鍋模式及手動定溫模式可調整九檔火力或九檔溫度，分別為：

功率(W)	200W	400W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W
溫度(°C)	60	80	100	120	150	180	200	220	240

※加熱狀態下，電磁爐會自動調整溫度而有間歇運轉的情形，此為正常現象

※各功率所對應的溫度會因食材不同而有差異。例如煮水，即使調到1200W或240°C，溫度最高只能到達水的沸點100°C。

## 3.安全鎖：

電源開啟後，按〔安全鎖〕，指示燈亮，進入童鎖狀態，除了〔電源〕外，其他按鍵皆無法操作。若要取消此功能，長按〔安全鎖〕3秒鐘或按〔電源〕，即可退出童鎖狀態，〔安全鎖〕熄燈。

## 4.定時：

適用定溫料理模式(煎炒、火鍋、手動定溫)，用於定時關機。

按〔定時〕進入設定狀態，按「+」或「-」調整時間，調整範圍00:00~02:59。設定完時間後，按〔定時〕做確定，或不做任何動作，等螢幕停止閃爍，設定的時間和功能會交替顯示，即完成設定。

若倒數中途要取消定時，可按〔電源〕或長按〔定時〕3秒鐘取消定時功能。

當倒數完畢後，機器嗶一聲停止工作，進入待機狀態。

## 5.+ / -：

「+」：用於調整火力、溫度、時間。調整功率和溫度時，每按一下增加一檔；當電磁爐處於定時狀態時，每按一下增加一分鐘，長按可快速增加，最多增加59分鐘。

「-」：用於調整火力、溫度、時間。調整功率和溫度時，每按一下減少一檔；當電磁爐處於定時狀態時，每按一下遞增一小時，最多增加二小時。

# 使用注意事項

- 機體表面黑晶面板請勿重擊，若有破裂請關閉電源，請勿使用，以避免湯汁或水份流進機體內而造成更嚴重的損壞，或受電擊等危險。
- 使用前，請務必先將鍋具妥善放置於爐面後再進行操作，切勿傾斜擺放，並請放置適用鍋具（詳見第七頁“適用鍋具種類”之說明）
- ※ 鍋具底部直徑少於8公分者，電磁線圈無法感應而發出嗶聲警示；放置直徑大於24公分的鍋具或未將鍋具放置於中心位置、或傾斜擺放等，電磁爐雖可正常運作，但可能導致鍋具間接導熱至電磁爐周圍的塑膠外殼，而引起塑膠變形、軟化或致人體燙傷等危險。
- 使用中，請勿觸碰圓形發熱區之黑晶面板，並且請勿離開，更不可讓孩童靠近。遠離時請務必關閉電源，特別在油炸或是烹煮多油脂類的食材等易燃燒物時，絕對不可遠離，盡可能全程監控。
- 使用後，黑晶面板尚有餘溫，請勿觸摸。使用完畢後請勿立即拔掉電源線，機體內部之散熱裝置可加快散熱速度，有利延長產品的使用壽命。
- 請勿使用空鍋空燒或使用不適用的鍋具，以避免產生高熱而發生危險。
- 調理食物禁止使用鋁箔紙包覆後直接加熱，以防鋁箔紙因食物受熱後燃燒，衍生各種可能性危險事故。
- 罐頭類食品欲加熱時，請將內容物倒入適合鍋具再行加熱，請勿直接置於電磁爐上加熱，以防受熱膨脹而產生危險。
- 請勿於火源、高溫（40°C以上）、多廢紙及毛屑飛揚等場所使用。
- 請勿於地毯、桌巾……等具棉屑裝飾物上使用，以防止毛屑飛揚阻塞散熱功能。
- 機體接電部位請勿直接水洗或浸泡水中，以防機體進水而導致故障及意外。
- 請勿將金屬物體，如刀、叉、湯勺、鍋蓋……等，置於電磁爐上，以防加熱後造成物體變熱，導致使用者燙傷。
- 若長期長時間使用，黑晶面板或外殼可能有泛黃現象，此為正常現象，並不影響正常功能使用。
- 若未設定定時關機功能，2小時後無按鍵操作即自動關機，以防止人離開後發生意外。
- 關機後，散熱風扇延後一分鐘停止運轉，此動作有利於延長機器壽命，並非故障。
- 關機後請待散熱風扇停止運轉後再拔除電源線，電源線收納時請勿任意拉扯、扭曲、以重物壓，以防電源線毀損，衍生各種可能性危險事故。

# 日常的清潔保養

## 1 保養前應注意事項

請勿使用去汙粉(清潔劑)、金屬刷、揮發油、松香油、石油、酸熱水等會傷及黑晶面板、烤漆表面.....塑膠等。

●化學抹布、甲苯、酸熱水、松香水、揮發油、稀釋劑、研磨粉、漂白劑等具有腐蝕性清潔劑會傷及烤漆表面、塑膠等零件，請勿使用。



## 2 拔下電源插頭

保養前將電源插頭拔離插座，待機體冷卻後好清理。



## 3 待機體冷卻

因使用中或剛使用後的機體、排氣口很燙，若觸摸恐有燙傷的危險



## 4 清潔重點

髒污較嚴重的地方，請用軟布沾中性清潔劑擦拭清潔後，再用清水擦拭，最後擦乾水份。




## 5 清潔黑晶面板

以柔軟的濕抹布擦拭，不易擦的油汙，可用中性清潔劑擦拭後，再以柔軟的濕抹布擦拭至不留殘渣。




## 6 底部/側邊散熱口

請定期使用毛刷清潔散熱口灰塵、細屑...等，以確保開機後散熱功能可正常運作。

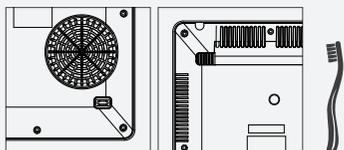

## 7 通風良好

本體請放置於水平處，離背面牆壁隔30cm以上的空隙。

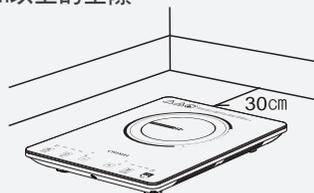

## 8 請勿直接用水沖洗

浸在水裡清洗，或使水由散熱孔進入機體內部，易造成機件發生故障，導致衍生各式可能性危險事故。




## 9 清理後檢查

- 電源插頭的專用插座是否有鬆動現象。
  - 電源線有裂痕或破皮現象否。
  - 電源插頭有異常發熱現象否。
- ※電源線及插頭受損，易引起觸電火災危險。

## 10 收納

若長時間不使用，建議裝箱或裝袋確實收納，以免蟑螂或小蟲進入機體內故障。

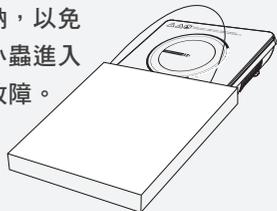

## 故障分析及排除

問題	可能引起的原因	解決方法
按電源鍵時未聽到嗶一聲，螢幕沒有任何顯示	● 電源沒有接通	將電源線插頭確實接好。
	● 面板連接部分短路	送至本公司各地服務站檢查處理。
	● 電源接線板損壞	
擺放了鍋具卻持續發出嗶聲	● 鍋具擺放位置錯誤	鍋具須置於黑晶面板中央位置
	● 選擇鍋具不適用	選擇合適的鍋具(詳見第七頁“適用鍋具種類”)
	● 鍋具是弧形鍋底的	
	● 鍋具面積太大	
	● 鍋具是凹凸不平或中間凹陷	
使用中突然不加熱	● 四周環境的溫度太高	把機體放置平坦處並檢查有無異物在機器四周擋住散熱孔。
	● 進氣口、出氣口阻塞	使用毛刷清除阻塞物，但切勿用水直接清洗
	● 可能已有二小時未進行操作使用	正常的保護現象，重新開機即可繼續使用
	● 保護裝置發生作用而停止加熱，只顯示錯誤代碼，須手動關機	送至本公司各地服務站檢查處理。
按鍵接觸不良 使用中風扇停止	● 風扇損壞、控制面板損壞	送至本公司各地服務站檢查處理
使用中按鍵設定失效	● 零件老化	
黑晶面板上放置非鍋具金屬製品	● 鍋具感應器損壞	

# 保護功能說明

本機設有八重安全防護，細部設定說明如下表：

安全防護設定	異常狀況與螢幕顯示	防護動作與排除
電路錯誤故障檢測	電路發生故障時，螢幕顯示 E0	無法自動關機，須手動關機。請送至本公司各地服務站檢查處理。
無鍋檢測功能	電磁爐使用過程中，若將鍋具移開，蜂鳴器響起。螢幕顯示 E1	每2秒發出嗶聲警示，請把鍋具放置於黑晶面板的中間。若一分鐘內未放置鍋具，電磁爐自動關機回到通電狀態。
小物檢測功能	電磁爐需使用直徑大於8公分的鐵質或不鏽鋼平底鍋，若使用材質錯誤，或直徑小於8公分時，蜂鳴器響起。螢幕顯示 E1	每2秒發出嗶聲警示，請選擇適用材質或大小符合的鍋具。若一分鐘內未放置正確尺寸或材質的鍋具，電磁爐自動關機回到通電狀態。
開關功率過溫保護	當出現過溫保護時，螢幕顯示 E2；當IGBT傳感器開路或短路時，螢幕顯示 E6。電磁爐“嗶”一聲後關閉功率輸出。	無法自動關機，須手動關機。待機體降溫後再試著打開電源，若仍無法開機，請送至本公司各地服務站檢查處理。
異常電壓保護	當電壓大於150V時，螢幕顯示 E3 當電壓小於80V時，螢幕顯示 E4	請拔掉電源線先確認電壓是否為110V，再重新送電。當電壓恢復正常時，電磁爐可自動恢復工作。若機體已被高電壓所損壞，請送至本公司各地服務站檢查處理。
面板感溫檢測功能	當鍋底傳感器開路或短路時，螢幕顯示 E5；面板溫度過高時，螢幕顯示 E7	電磁爐關閉功率輸出，無法自動關機，須手動關機。待機體降溫後再試著打開電源，若仍無法開機，請送至本公司各地服務站檢查處理。
自動關機保護功能	未設定定時關機功能，連續烹調一段時間未做任何操作，二小時後自動關機，以防止人離開後發生意外。	重新開機即可繼續使用。
延續散熱功能	關機後，散熱風扇延後一分鐘停止運轉，可把機體溫度降低，延長使用壽命。	請勿於散熱風扇未停止前拔掉電源線。

## 產品規格

---

商品型號：**FV-12B0MT**

商品名稱：電磁爐

額定電壓及額定頻率	110V~ 60Hz
總額定消耗電功率	1200W
產品淨重	2.2Kg
產品尺寸	長 360x 寬 280x 高 42(mm)

※系列型號：FV-12B1MT / FV-12B2MT

※產品外觀以實機為準，產品規格及配件如有變更，恕不另行通知

## 限用物質含有情況標示聲明書

---

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：

<https://electronics.chimei.com.tw/download#info>

操作說明：請選取您購買的產品類別/產品/系列/型號

※ 聲明書若有變更恕不另行通知，請以官網資訊為準。

委製廠商：新視代科技股份有限公司  
公司地址：台南市仁德區仁德四街11-2號  
服務專線：0800-663-000

進口廠商：易達發有限公司  
公司地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
服務專線：(02)2904-1877

電磁爐  
使用說明書

**FV-12B0MT**