
CHIMEI
奇 美 家 電

使用說明書

除濕機

型號：**RH-06G0RM**

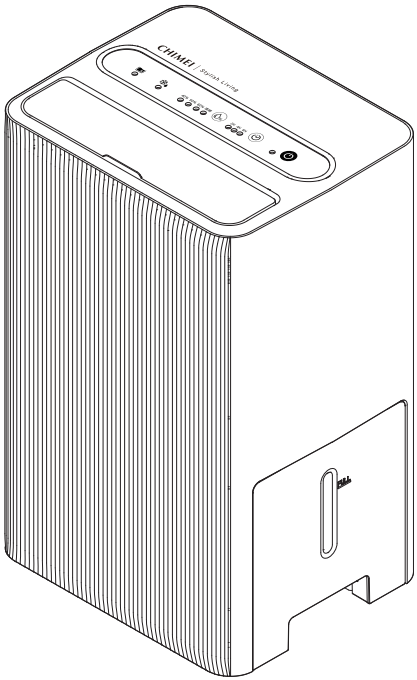

感謝您購買奇美商品，在使用前請先仔細閱讀使用說明書及安全注意事項，充分了解本產品各項功能及正確安全的使用方式，閱後請小心收藏，以備日後查閱。本公司對於使用說明書內容有修改之權利，說明書相關事項如有修正變更，更新版本請以官網公告內容為準，您可上網查詢及下載，不另行預告或通知。圖片僅供參考，產品依實物為準。

目 錄

安全注意事項 04
運轉與性能 07
各部件名稱 08
操作面板 09
除濕運轉 10
定時功能 10
排水 11
清潔保養 12
故障分析及排除 13
產品規格 14
限用物質含有情況標示聲明書、顯示代碼說明 14

聲明

- 本使用說明書已經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。並將更新後的最新版本公布於官網，提供消費者查詢及自行下載。
- 本使用說明書之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

安全注意事項

- 本產品適用於一般家庭使用。 禁止使用於商業目的及場所。
- 使用本產品前，請詳閱本說明書《安全注意事項》及各項說明，確保正確使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；且亦不要放於嬰幼兒能觸及之處，否則，可能導致燙傷、觸電等，造成人體受傷。

為防範未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明：


■ 當忽視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下圖示來區分說明。

⚠ 警告	本圖示表示內容為「有可能導致死亡或重傷」。
⚠ 注意	本圖示表示內容為「有可能導致傷害或僅有財物可能發生損害」。

■ 將需要遵守內容的種類以下圖示來區分說明。


⃠	本圖形表示「禁止」之意。
❗	本圖形表示務必「強制」實行之意。

⚠ 警告

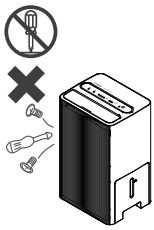

請勿拆卸、修理或改裝

可能導致火災、觸電、受傷或財物造成危害。除維修技師以外的任何人進行拆卸維修都是危險的。如需維修，請連絡所購經銷商或客服中心。

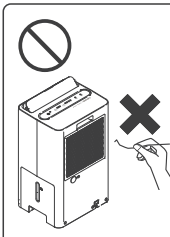

請勿將異物插入背面進風口或上方出風口處

可能因向縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲而導致產品損壞、人員觸電或受傷。

如果有異物進入內部，請聯繫所購買的商店或撥打客服專線。

請勿使用 AC 110V/60Hz 以外的電壓

使用額定以外電壓，可能造成產品過熱起火或損壞。

插座需為單獨使用，不可與其他電器共用

過多電器可能造成電流超過額定，造成電線過熱起火。








手濕時，請勿操作產品或插拔電源插頭。



請勿將除濕水用於飲用、養殖等。


請勿讓衣物等堵塞出風口或進風口

出風及進風不良可能導致產品發熱或起火。

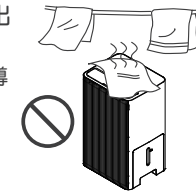

請勿在壁櫥或家具之間等狹窄空間使用

通風不良可能會導致產品發熱或起火。

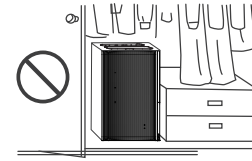

安全注意事項

⚠ 注意

- 本產品僅限國內一般家庭內使用，禁止使用於下列類似場所：
  ◎ 工廠或其他工作環境，有油氣、可燃氣體、腐蝕性氣體或金屬塵埃等場所
  ◎ 非一般居家環境
  ◎ 不特定人員出入頻繁之公共場所
  ◎ 地面不平穩的場所
- 本產品為一般家庭室內使用，請勿作其他用途，避免發生不可預知危險。
- 長時間不使用、人員外出、移動機台、清潔時，請務必先拔除插頭，並注意水箱是否有水。務必於停機狀態下操作。
- 請勿自行外接計時器或以市售之獨立遙控系統操作本產品。
- 嬰幼兒伸手可及處。
- 請置放於平穩的場所。請勿放置於塑膠桌布或柔軟的墊物上面來使用。

- 不可向產品噴灑（殺蟲劑、美髮產品、潤滑油等）
- 請勿在易燃材料（煤油、汽油、稀釋劑等）或易燃材料附近使用。
- 請勿在油煙飛揚的地方或附近使用可能會引起火災。
- 嚴禁將產品本體、電源線、電源插頭浸入水中或其他液體中、或潑灑液體，以免發生危險。

- 請勿安裝於水會濺到的場所。如浴室等地方來使用。
- 請勿對進風口、出風口潑水清洗。
- 嚴禁將產品本體、電源線、電源插頭浸入水中或其他液體中、或潑灑液體，以免發生危險。
- 請勿將出風口直接對著燃燒器具，可能導致不完全燃燒。
- 請勿將出風口直接對著人員、動植物，可能導致不適及危害。

- 請勿使用交流110V以外的電源，否則會導致火災或觸電。
- 產品需單獨使用插座，切勿與其他電器同時使用，更不可使用劣質外接插頭或連接多個延長線。共用插座容易造成插座過熱，引起電線起火的風險。
- 拔除電線時，請抓住插頭拔出，勿直接拉扯電線。並請注意手部是否乾燥，因手溼可能導致觸電受傷。
- 請勿讓電線懸掛在桌子或櫃檯邊緣，也不要讓電線與高溫表面或排氣孔接觸，以免造成電線熔損造成危險。
- 電源插頭或插座若有灰塵、湯汁等髒污，請及時清理，以免造成火災、觸電或短路等危險。
- 防止嬰幼兒、寵物觸摸或舔拭電源插頭，因可能導致觸電和受傷。
- 電源插務必確實插到底。
- 電源線不可捲起或捲繞在收納架上來使用　。使用時務必放開。

- 產品出現異常或故障時，請立即停止使用，並從插座上拔下電源插頭。
  異常情況下繼續運行可能會導致故障、觸電或火災的危險。
  【異常示例】
  - 按下開 / 關沒有反應時
  - 異常的聲音和氣味時
  - 電源插頭 / 電源線異常發熱時
  - 斷路器或保險絲頻繁熔斷時
  - 移動電源線突然斷電時
  - 運轉中，會自動關機時
  - 觸摸機身感受異常震動時
  - 機體外殼發熱、變形時
  - 水箱水溢出時
- 為確保保固權益及避免發生危害，嚴禁自行拆解、修理、改造、或使用非原廠配件或零件。
- 若產品、電源線、插頭有破損情事，請聯絡購買之經銷商或客服中心，由本公司認証合格之專業技術人員予以檢修。

安全注意事項


⚠ 注意

將產品包裝拆去，並詳細檢查是否有損壞、缺漏之處，如有損毀則不可進行使用，請向所購店家或客服中心來連絡。

■不可做為以下用途。

食品、醫藥品、美術品、重要資料保存及特殊用途。

- 本產品使用時請置放於平穩的地面上，請勿放置於塑膠布、柔軟的墊物上、層架或墊高使用。如在不穩定的地方使用，可能因地震或外力影響時，造成滑動、摔落而造成人員受傷及財損，也可能導致火災發生。
- 保持下圖所示距離，確保散熱良好並遠離家具、窗簾等易燃物品。若進風出風口、出風口在運轉過程中堵塞，可能造成機體內部過熱而啟動停機保護，必須等到冷卻後才可恢復操作。

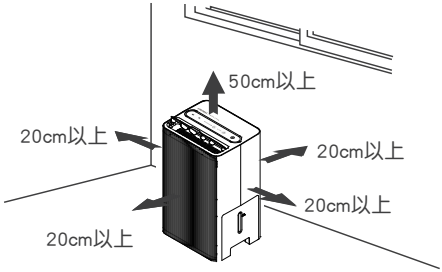

- 請勿僅由兒童等不習慣操作的人使用，或讓其接觸嬰兒。
- 請勿踩在上面或靠在上面，可能會導致產品滑動造成人員受傷等。
- 請勿對導風板、水箱過大施力，可能會導致產品功能不良或部件損壞。
- 請勿在戶外使用。
- 請勿在牆壁、家具、窗簾等易燃物附近使用。
- 請勿在榻榻米、地毯、桌布等對熱敏感物品上使用。
- 請勿在衣櫃等狹窄封閉空間使用。
- 運轉時，不可移動或搬運。
- 請勿放置在陽光直照場所，以防機體變形、變色。
- 不可堵塞或放置濕衣服到進風口或出風口處。可能導致機體發熱、衣物損壞。

■連續排水

使用連續排水時應檢查排水管是否緊固、排水管是否彎折到。

排水管不可直接放入水桶或水中。因水壓會導致除濕機無法順利排水。

請勿在0℃環境下使用排水管。

當排水管安置不當，導致無法排水時，會導致機體內漏水。此會導致人員觸電及可能起火。

■保護停機

當連續使用或環境溫度較高時，可能因機體內部溫度過高引起過熱保護裝置作動，導致自動停止運轉。

當保護裝置作動時，請暫停使用並等待段時間，待保護裝置自動解除後，可再次使用。

如經常性保護作動，請確認產品散熱空間及進出風口是否有堵塞現象，必要時請連絡所購經銷商或客服中心。

■斷電記憶

當使用中，如遇停電後恢復供電或直接拔掉電源線時，在復電後會自動恢復回斷電前狀態。

例如：當運轉中斷電後恢復供電時，除濕機將依斷電時狀態自動接續運行。如斷電時是待機，則恢復供電後一樣維持為待機狀態。

■移動、存放

移動除濕機時，應先停止運轉並倒掉水箱裡的水，再握緊把手移動。移動時如轉向輪受阻應停止移動並行確認後再移動。

注意：部份機型僅能橫向移動，請勿前後推移，恐會造成機體傾倒及人員受傷。

長期不使用時，務必依說明進行保養後再行存放。

運轉與性能

除濕能力

適用溫度範圍

- 請在室溫5℃～32℃環境使用。若超出範圍連續使用話，將會影響除濕效能。
- 如果室內溫度超過40℃或低於5℃，保護機制可能會作動。

除濕量


- 除濕量隨室溫降低而降低。另外，如果在同一個房間內連續除濕，濕度會降低，因此除濕量會減少。
- 導風板朝上時（開度最大），除濕效率最好。
- 當運轉模式為〝設定濕度〞時，如環境濕度達設定會自動停止壓縮機及風扇運轉，此並非異常。

除濕原理

①吸入空氣經蒸發器使空氣達到露點。

②進而凝結結露成水滴再流入水箱。

③除濕過的空氣再經冷凝器轉為乾燥的暖風排出。

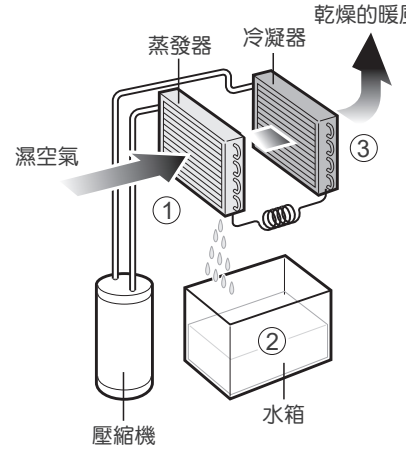

運轉中室溫上升

- 由於運轉過程中所產生的熱能隨風排出關係，室溫會依使用狀態上升2℃～4℃左右。
- 除濕時，由於是關閉門窗使用，所以室內電器及陽光照射也會影響到室溫上升狀況。

濕度顯示

- 操作面板上的濕度顯示為除濕機進風口處資訊。所以房間大小與安裝位置不同，可能與室內濕度計的顯示會有所不同。即使在同一房間內，濕度也會因位置和條件而有所差異。
- 可利用風扇來改善室內空氣對流，有效改善室內空間除濕效率。

〈造成除濕機濕度顯示與室內濕度計顯示不同的因素〉

- 安裝位置不同
- 室溫和濕度不一致
- 濕度計精度的差異


除霜時

- 當環溫低於20℃以下除濕運行時，蒸發器表面可能會結霜。此時除濕機會自動進行除霜，除霜時顯示〝P1〞並轉為送風狀態。除霜程序約15分鐘左右，結束後恢復除濕運轉。
- 除霜過程中請勿拔除電源插頭，及強行停止運轉。


機內乾燥（關機時）

- 關機時，自動運行機內乾燥防霉。可將除濕機內部殘留水份乾燥，抑制發黴及異味的產生。
- 運行時，電源指示燈閃爍表示，並以送風模式運行約15分鐘後自動停止並關機。運行中，如欲停止此功能時，可直接再按一次電源鍵，即立即停止並關機。

各部件名稱

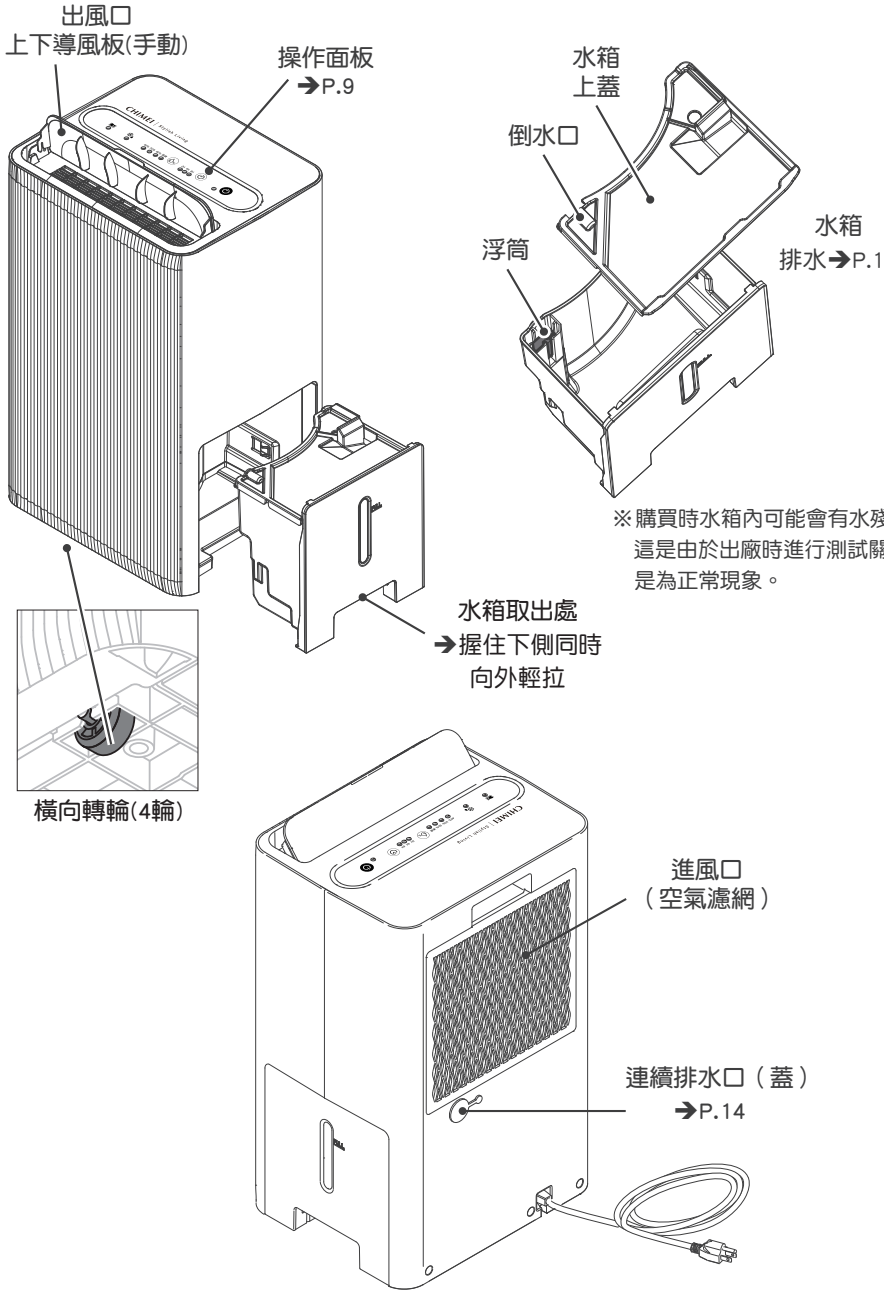

出風口
上下導風板(手動)
操作面板
➔P.9
水箱
上蓋
倒水口
浮筒
水箱
排水➔P.14
※購買時水箱內可能會有水殘留，
這是由於出廠時進行測試關係，
是為正常現象。
水箱取出處
➔握住下側同時
向外輕拉
橫向轉輪(4輪)
進風口
（空氣濾網）
連續排水口（蓋）
➔P.14


操作面板

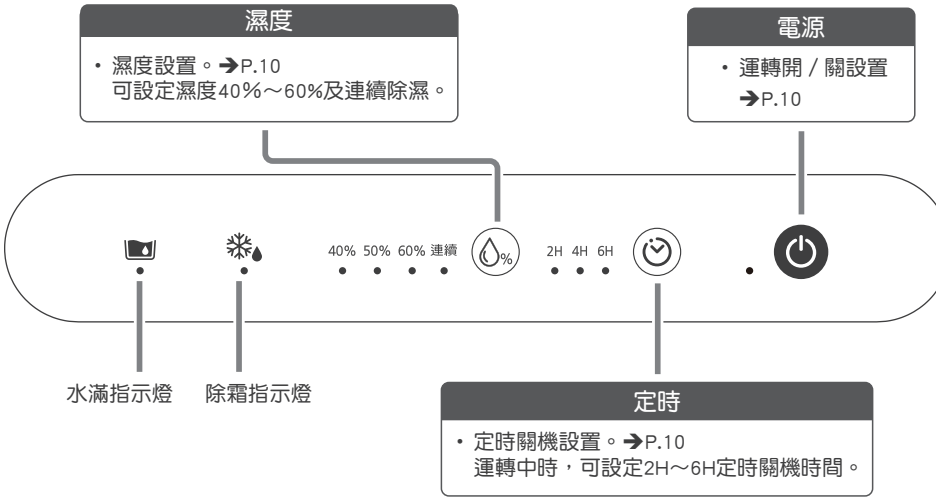

• 運轉中，當蒸發器溫度感知器檢測到溫度過低時，將自動進行除霜功能，此時除霜指示燈點亮。
自動除霜運行時，環境濕度會稍增加。

準備及確認

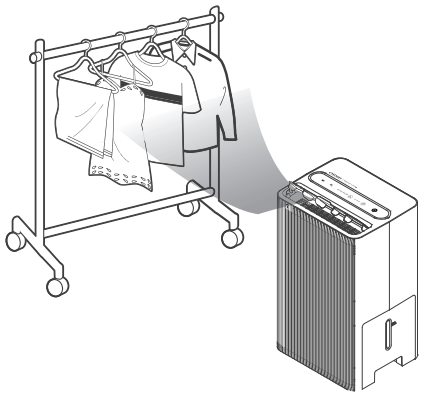


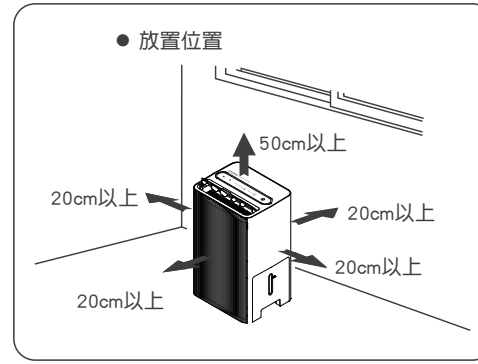


■ 保持適當空間距離，確保安全及除濕效能。

■ 請勿在狹窄密閉空間使用，可能因空間溫度上升造成危害。
■ 橫向滑輪設計。
■ 請放置在穩定平坦的地方。
■ 請勿在拆下空氣濾網狀態下開機運轉。灰塵進入內部會影響除濕效能及導致故障。
■ 請確認水箱是否放置定位。如未定位，可能導致運轉停止無法使用（滿水燈亮）。


除濕運轉

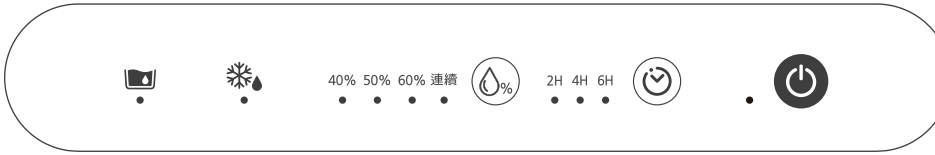

1 ・插入電源　　・打開導風板　　・按下電源鍵

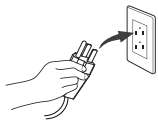

上電時，面板指示燈自動全點亮後熄滅。

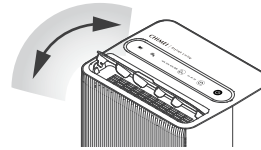

手動開啟所需出風角度



啟動運轉

・由於壓縮機保護機制關係，當關機後要再啟動時，請待3分鐘後才行啟動。
・當停電（或直接拔掉電源）後復電時，機體會自動回復到斷電時狀態。

2 ・按濕度鍵



按壓濕度鍵選擇所需濕度或連續除濕模式：

40% → 50% → 60% → 連續

◎40%～60%：依設定濕度自動啟停運轉，保持設定濕度
・當環境濕度高於設定濕度2%時，則自動啟動運轉。
・當環境濕度低於設定濕度2%時，則自動停壓縮機並保持送風。
◎連續（乾衣模式）：連續運轉，快速除濕。

定時功能

■ 預約定時關機
・ 開機運轉狀態下：設定定時關機時間



2H → 4H → 6H → 取消


按壓依序調整所需時間（小時）

◎此機型無定時開機功能設定。


排水

■ 水箱滿水時：

・當水達滿水位時，操作面板滿水燈亮並同時響嗶聲提醒使用者。




・請依以下步驟進行倒水：

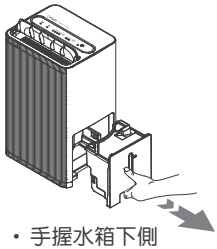

・手握水箱下側
輕拉出水箱

・開打倒水口蓋



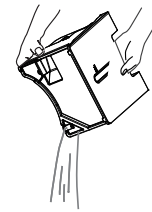

・握住水箱慢慢傾倒
將水倒出。

※在水箱裝回前，請
確認浮板上下滑動
是否順暢。




※如運轉中抽離水箱時，將會停機並響嗶聲警示。


■ 連續排水時：

・當需長期除濕時，可利用外接水管方式直接排水。(水管另購)

1. 取出水箱並取下背面連續排水口蓋。
2. 插入水管，並接上排水接頭。

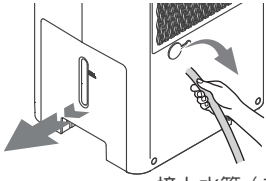


接上水管（市售）
（內徑15mm）

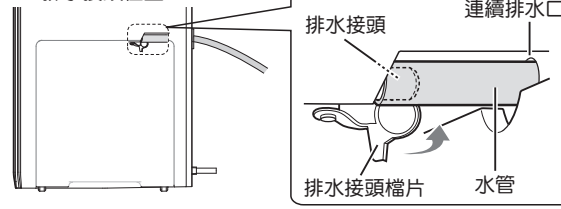


將檔片往內撥開，再將水管裝入
並確認是否緊固以防漏水。

3. 確認好水管安裝牢固後，再將水箱放回。


※如果水箱未放妥，將無法開機運行。

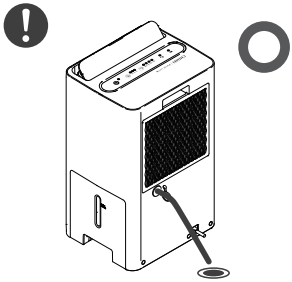

排水管請放置於排水孔(溝)外
不可放入排水孔(溝)裡

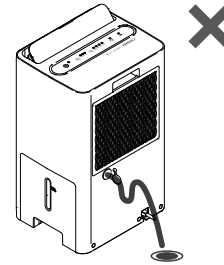

排水管不可過度彎曲或
高於除濕機排水口

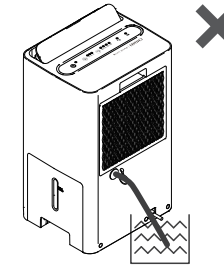

排水管不可置於水中

※自接水管不可過長（高低落差需10cm以上）並要保持順暢。

清潔保養

■需經常性進行清潔及保養

⚠ 警告

清潔保養前，務必關掉電源並拔下電源插頭，且不可手溼操作。

空氣濾網及電源插頭務必定期清潔。

機體

- 清潔時，請用微溫濕軟布擦拭清潔。操作面板則需加以乾布再擦拭，不可有水殘留。為防止損壞機內部件，請勿讓水流入進出風口內。
- 請勿使用腐蝕劑、揮發性溶劑、粗粒狀清潔劑或硬質毛刷清潔機身或濾網，因可能造成機身或部件受損。
- 電源插頭上的灰塵、毛屑等髒汙需常保清潔。如長時間不使用，請拔下電源插頭。




濾網

- 請約每兩周清潔一次或視使用狀況調整。如果空氣濾網被灰塵堵塞，進風量會減少，除濕效能也會降低。也可能導致機體內部溫升進而造成零部件損壞。
- 空氣濾網平時請使用吸塵器（毛刷頭）保持清潔即可。如空氣濾網有油汙時，可用溫水或稀釋後中性清潔劑加以清洗，清洗後請擦乾並安裝回機台。

  ※ 不可使用40℃以上熱水清洗，因可能造成空氣濾網變形。


  ※ 當空氣濾網未安裝時，請勿開機使用。

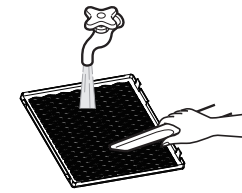

空氣濾網

集水箱

- 請定期清洗集水箱內部，以避免內部發霉。如果水垢嚴重，請用溫水和柔軟的海綿輕拭清洗。
- 請勿拆下浮筒。如安裝不正確，可能導致無法運行或漏水。
- 清潔後，上蓋務必安裝確實，因可能導致漏水或運行時有異音產生。
- 因空氣中的污垢可能會溶解在除濕水中，集水箱內部可能有變黑現象。

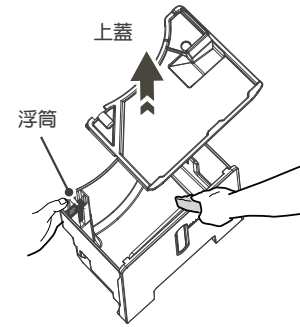

集水箱裝回時，請確實推至定位。如未正確放回定位，可能造成無法運行、故障產生及漏水。

故障分析及排除

■如您的除濕機需要維修，請先參閱以下內容：

⚠ 警告

當除濕機需要維修時，請勿嘗試自行拆卸、調整或維修電控基板、電線電路或其他零部件。由非本公司認可維修人員進行拆解或維修操作會有危險。請洽本公司各服務中心或經銷商，由本公司合格之專業技術人員予以檢修。



	現　象	可　能　原　因
請再次確認	無法運轉時	無法開機狀態（操作面板指示燈沒亮）： ・電源插頭是否脫落、接觸不良。 ・電源無熔絲開關是否跳保護。 可開機狀態（操作面板指示燈亮）： ・滿水指示燈點亮（水箱滿水、未確實放置定位、浮筒卡住）。 ・環境溫度過低或過高（建議在5～35℃環境使用）。 ・濕度已達設定（請切換至連續運轉模式）。
	除濕效能差 （除濕量少）	・環境溫度或濕度太低。 ・出風口、進風口是否阻塞。 ・空氣濾網、活性碳濾網是否阻塞。
	室內濕度無下降	・門窗是否緊閉，是否打開頻繁。 ・室內是否有蒸煮（氣）物品。 ・室內空間太大。 ・室內吊曬過多洗好衣物。
	出風口無風	・空氣濾網、活性碳濾網是否阻塞。 ・出風口、進風口阻塞。 ・濕度達到設定（自動除濕時）。
	運轉聲異常	・放置地方是否平穩、有無傾斜。 ・進風口、空氣濾網阻塞。 ・冷媒流動（斯斯聲---為正常現象）。 ・熱脹冷縮響聲（為正常現象）。
	漏水	・水箱未確實定位。 ・連續排水接口未緊密接合　　。 ・水箱表面結露水（濕度大時可能會，為正常現象）。
	進風口結霜	・環境溫度過低（系統有自動化霜功能）。

※ 以上為常見故障分析，對於其他故障，請洽本公司客服中心或服務站。
※ 當面板顯示代碼時，請參照附錄-顯示代碼說明。

如有發煙、燒焦味、異常振動、異音過大、機體或出風溫度過高等現象時，請立即停止使用及拔除電源插頭並請洽客服中心。

產品規格

型號	RH-06G0RM
機能種類（形式）	B
除濕能力（L / 日）	6
額定電壓 / 頻率	110V～ 60Hz
額定消耗電功率	109W
能源因數值（L / kWh）	2.29
無線模組（內置）	—
水箱容量（L）	2.0 L
商品尺寸（mm）	寬290×高476×深240
商品重量（Kg）	11.6

※ 規格數值依國家標準規範所測得（室溫27℃，相對濕度60%）。
※ 產品外觀以實機為準，產品規格、配件及說明書如有變更，恕不另行通知，請以官網資訊為準。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：除濕機　　型號：RH-06G0RM

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
冷凍系統	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

CHIMEI
奇 美 家 電

CHIMEI 全方位貼心保固服務

產品保固注意事項

- 感謝您選用奇美商品，商品之售後服務由奇美集團-新視代科技股份有限公司(奇美家電)為您服務，為確保客戶權益，購買時務必請經銷商蓋店章以資證明。產品在保固期內有需要維修服務時，煩請出示保証書(卡)或相關購買證明(如發票或收據)，若無店章證明則以機器出廠日為保固起算日。
- 敬請儘速至奇美家電官網，完成商品註冊，保障您的售後服務權益。
  ※ 產品保固務請詳閱保證書背面之保證說明，保固期內需服務時，請出示保證書。

產品洽詢 / 報修

- 線上網路報修：可掃描產品規格標示或保卡上所貼付條碼其左方QR碼（如右圖所示），快速連結至線上報修網頁。另也可至奇美家電官網進行網路報修及查詢維修記錄、服務據點等相關訊息。
- 客服信箱報修：lcd@mail.chimei.com.tw
- 傳真報修：(06)2498534

此圖為示意，請掃機體上QR碼

XX-XXXXXX XXX-XXXX-XXX-XX

製造號碼：XXXXXXXXXXXXXXXX

線上報修碼

奇美家電．客服專線
0800-663-000

NEXGEN | 新視代

委製廠商：新視代科技股份有限公司
公司地址：台南市仁德區仁德四街11-2號
服務專線：0800-663-000

進口廠商：忠裕有限公司
公司地址：新北市新莊區福美街172巷35號13樓
電話：02-85211265